

shindaiwa®

(プロパン燃料)
参考出品 [防音型] ガスエンジン発電機
IEG2200M-PG

YAMABIKO

ガスエンジン発電機

2.2^{発電出力}kVA 高出カインバータ発電



LPG

※写真はガスボンベ(10kg)の接続イメージです。
※プロパンガスボンベ、レギュレーターは別売です。
市販のものをお求めください。
※使用時はガスボンベを発電機から3m以上離してください。

並列運転可能
[並列キット(別売)]

エコ
発電

※バッテリー充電専用直流端子付(12V、8.3A)

- 連続運転時間 最大 約**20時間** ※プロパンガスボンベ10kg使用時
※エコミー運転スイッチON(1/4負荷時)
- 低騒音・低燃費のエコ発電機能付
負荷に応じたエンジン回転数を自動制御するエコ機能で低騒音と低燃費を実現。
- 超低騒音レベルをクリア
- 発電機2台で並列運転も可能 $2.2\text{kVA} \times 2\text{台} = 4.4\text{kVA} (50/60\text{Hz})$

ガソリン燃料発電機に比べ、ガス燃料発電機は・・・

- 腐食しない長期保管可能な燃料だから、いざという時も始動はスムーズに行えます。
- クリーンな排出ガスだから、マフラーからタールも出ません。
- 燃料の取扱いが容易に行えます。 ● 発電機のメンテナンスや清掃も少なく済みます。

● 発電出力

【交流】 単相100V、2.2kVA (50/60Hz)

※バッテリー充電専用直流端子 12V、100W (50/60Hz)

<発電出力は合計22Aまで>

- 単相100V コンセント: 15A(2個) 22A(1個)
- 直流出力端子: 12V、8.3A(1組)




<注意>
屋外の換気の良い場所で使用してください。

車輪止め

■ 集中操作パネル

- 並列運転端子 ※別売の並列運転キットが必要です。
- エコノミー運転スイッチ
- 周波数切替スイッチ
- オイル不足警告灯
- 過負荷警告灯
- アワーメーター (別売設定品)
- プライミングボタン ● チョーク

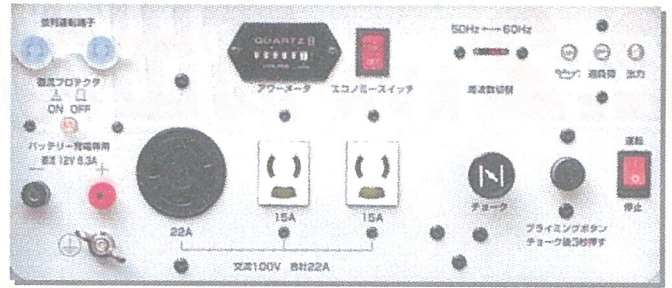

■ 仕様

モ		デ		ル		IEG2200M-PG	
発電	発電方式		多極回転界磁型 同期発電方式				
	発電制御方式		インバータ				
	周波数		50/60Hz				
	交流	定格電圧	100V				
		定格出力	2.2kVA				
		定格電流	22A				
	直流	定格電圧	12V				
		定格出力	100W				
定格電流		8.3A					
力率		1.0					
定格連続時間		連続					
エンジン	名称		空冷4サイクルOHVガスエンジン				
	形式		GB180PN				
	始動方式		リコイルスタータ				
	使用燃料		プロパンガス(移動設置用)				
使用温度範囲		-10~40℃					
定格連続時間	エコ運転時	約20h(1/4負荷)					
		約10h					
周波数切替		標準装備(スイッチ式)					
一口ダウソウ		標準装備					
本体外形寸法(L×W×H)		547×480×618mm					
本体乾燥質量		56kg					

● 量産仕様と異なることがあります。また、よりよい製品を造るため仕様を予告なく変更することがあります。

▲ 安全に関するご注意 ★ ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★ 安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。



やまびこは新ダイワの新社名です。

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2
営業本部 ☎ 0428-32-6181 (代表)
URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

- [販売会社]
- やまびこ産業機械㈱ ☎082-849-2005(代)
 - 東 北(支) ☎022-390-5001(代)
 - 幌 幌(支) ☎011-891-3116(代)
 - 東 東(支) ☎0428-32-6777(代)
 - 関 都 圏(支) ☎03-3687-5771(代)
 - 首 戸(出) ☎029-306-8756(代)
 - 水 野(出) ☎026-214-3585(代)
 - 長 野(出) ☎026-214-3585(代)
 - 中 金 部(支) ☎052-362-2281(代)
 - 関 沢(出) ☎076-248-2155(代)
 - 中 西(支) ☎06-6561-8484(代)
 - 四 国(支) ☎082-849-2400(代)
 - 高 松(出) ☎087-815-6911(代)
 - 九 州(支) ☎092-411-9801(代)
 - 鹿 児 島(支) ☎099-257-6801(代)
 - やまびこ北海道㈱ ☎011-891-2249(代)
 - やまびこ東北㈱ ☎022-288-0511(代)
 - やまびこ東部㈱ ☎0428-32-1091(代)
 - やまびこ中部㈱ ☎052-502-4111(代)
 - やまびこ西部㈱ ☎086-296-5911(代)
 - やまびこ九州㈱ ☎092-573-5361(代)